


ZIP LINK II 中間キャスター

本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱い下さいますようお願いいたします。

※組み立ての際は、プラスドライバーをご用意下さい。

● 中間キャスターの組み立て

- ① パーティション本体の脚に付いているアジャスターを取り外します。
- ② 右図を参考に、ジョイント金具の真ん中の穴へ、キャスターを袋ナットとスプリングワッシャーでしっかりと取り付けます。
(付属のスパナをご使用下さい)
- ③ 右図を参考に、ジョイント金具と本体の脚を、ネジで固定します。
(お手持ちのプラスドライバーをご使用下さい)

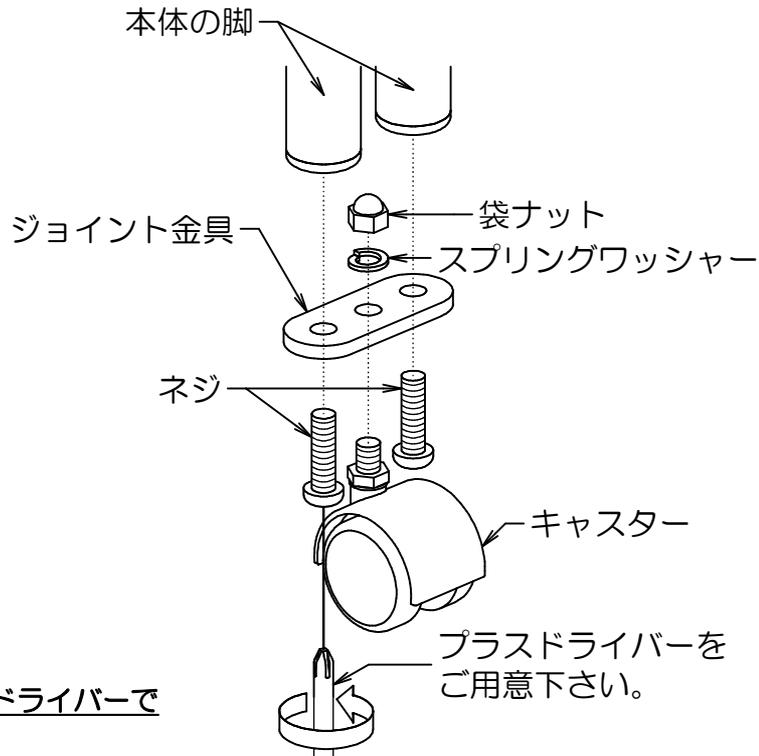

 **ネジや袋ナットは、付属のスパナやお手持ちのプラスドライバーで定期的に締め直して下さい。**
注意 緩んだままで使用しますと部品に負荷が掛かり、製品が破損したり転倒してケガをする恐れがあります。

お問い合わせ先

製造元：株式会社 林製作所 072-960-0500

〒578-0925 東大阪市稲葉1-4-50

ホームページURL：<https://www.hayashi-yumeita.com/>

Made in Taiwan